


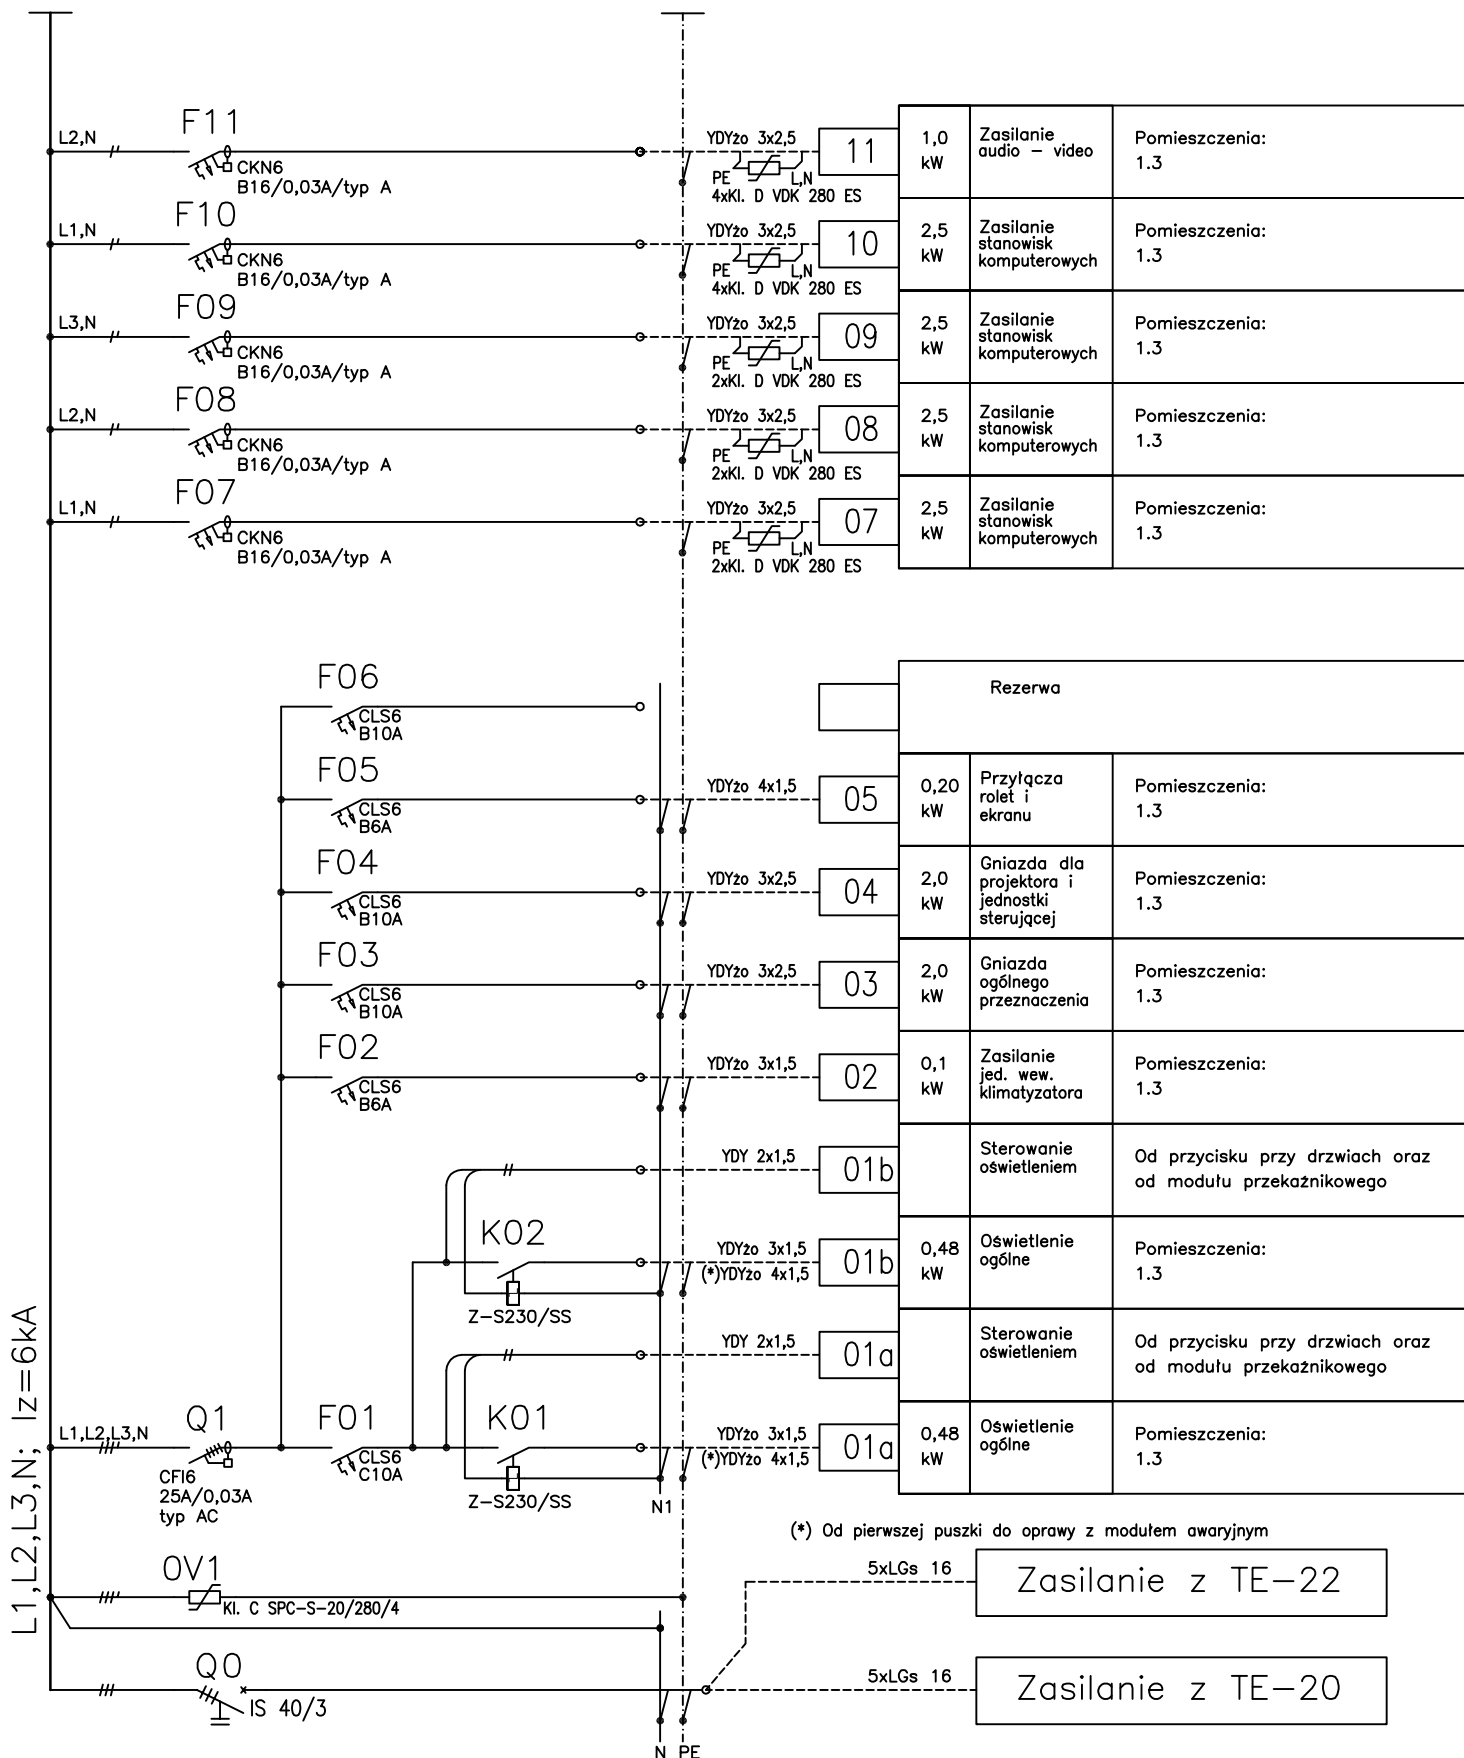

UWAGA! Wewnątrz tablicy elektrycznej należy zapewnić ok. 30% wolnej przestrzeni dla potrzeb rozbudowy

Ochrona od porażeń
Szybkie wyłączenie
w układzie sieci TN-S

Obudowa węgłowa z drzwiami pełnymi
i osłonami części metalowych aparatów.
Aparaty modułowe, standard nie gorszy niż Moeller

Schemat tablicy
TE-21

Data:
2009-03

Rys.
E-1/5